



Grunnmynd

M=1:100

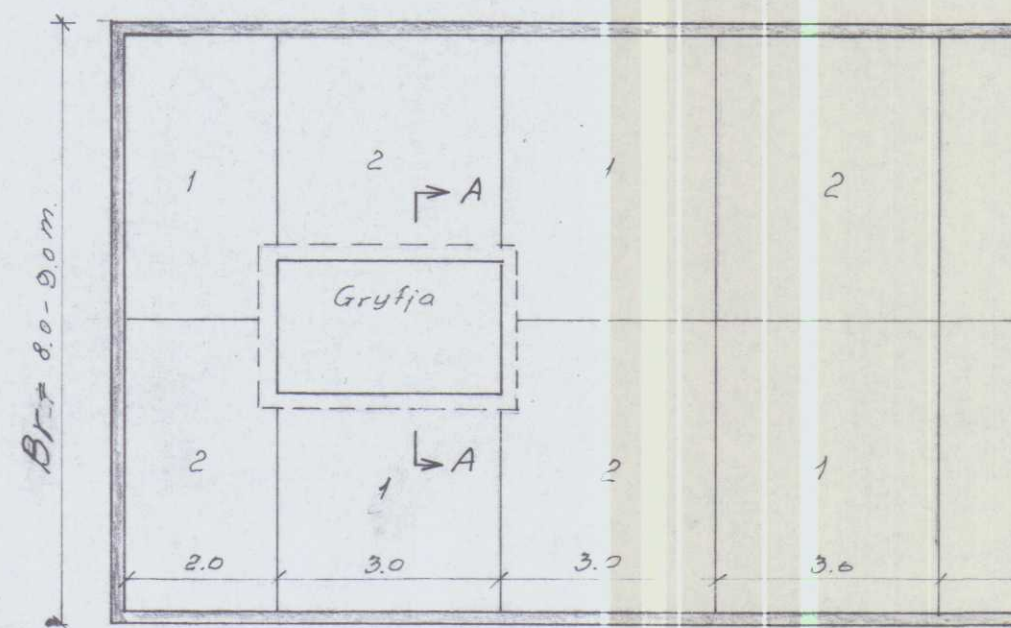

Sníð A-A


M=1:20

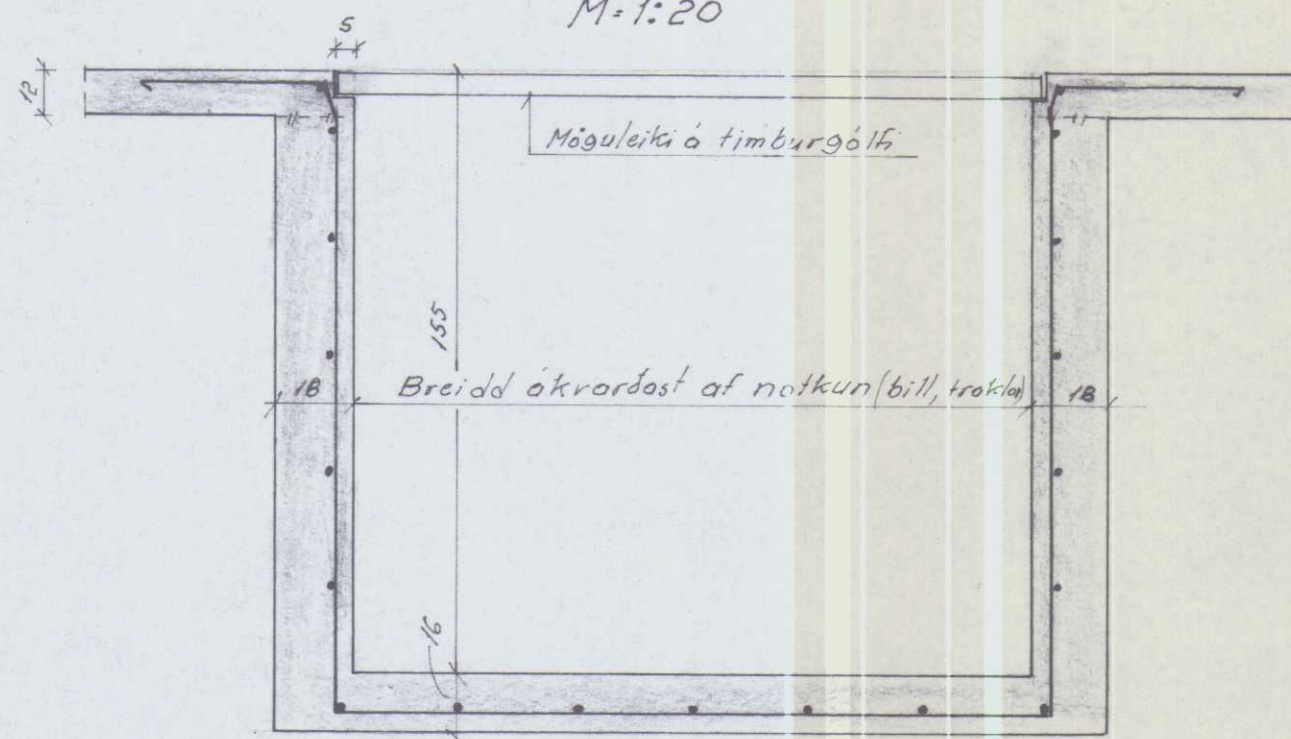

Steypt gólf í velageymslun.

- 1) Fjarlægja skal grasrót og mold í 30-50 cm dýpi undir gólfi og fylla með mál eða sandi í rétta hæð.
- 2) Skipta skal gólfinu í reiti t.d. 3x4m. og stylla upp bordamótum þannig að efribrún bordanna verði í nákvæmlega réttri hæð.
- 3) Rétta af sand eða molar yfirborðið, þannig að gólfplatan verði alls staðar 12cm á þykkt.
- 4) Steypa í annan hvern reit, merktir 1 á grunnmynd. Síðan skal slétta gólfid vandlega með borði og múrbretti. Notaðu hlíðarborðin sem rettstæði.
- 5) Þegar steypan er nægilega hörð (eftir 1-2 daga) skal fjarlægja mótaborðin og steypa í þó reiti sem eftir er, merktir 2 á grunnmynd. Slétta skal gólfid á sama hátt og áður og nota steypu reitina sem rettstæði.
- 6) Halda skal gófinu rökku í um það bil 10 daga.

Bl. 60-2567 Þorkelshóll Þorkelshólshv. V. Hn.			
Landnám ríkisins			
Gólf í velageymslun	Mælikv. 1:100 1:200	Reikn. Teikn. Samb.	18
Reykjavík, jan. 1975	Verkefni nr.		
<i>Sig. Sigurðsson</i>	2.		
Breytingar	7.10.1975		

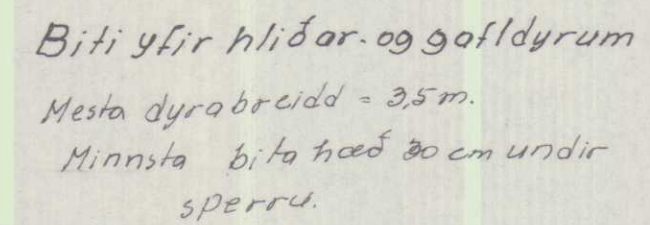

Bl. 60-2567 þorkelshöfð þorkellshólshv. v. Hæn			
Landnám ríkisins			
Snid; vélogeymslu Br. 8.0m	Mælikv.	Reikn.	AP
	1:20	Taíkn.	
			Samb.
Reykjavík, jún 1975 Sig. Sigvaldsson	Verkefni nr.		
	1.		
	Breytingar		