



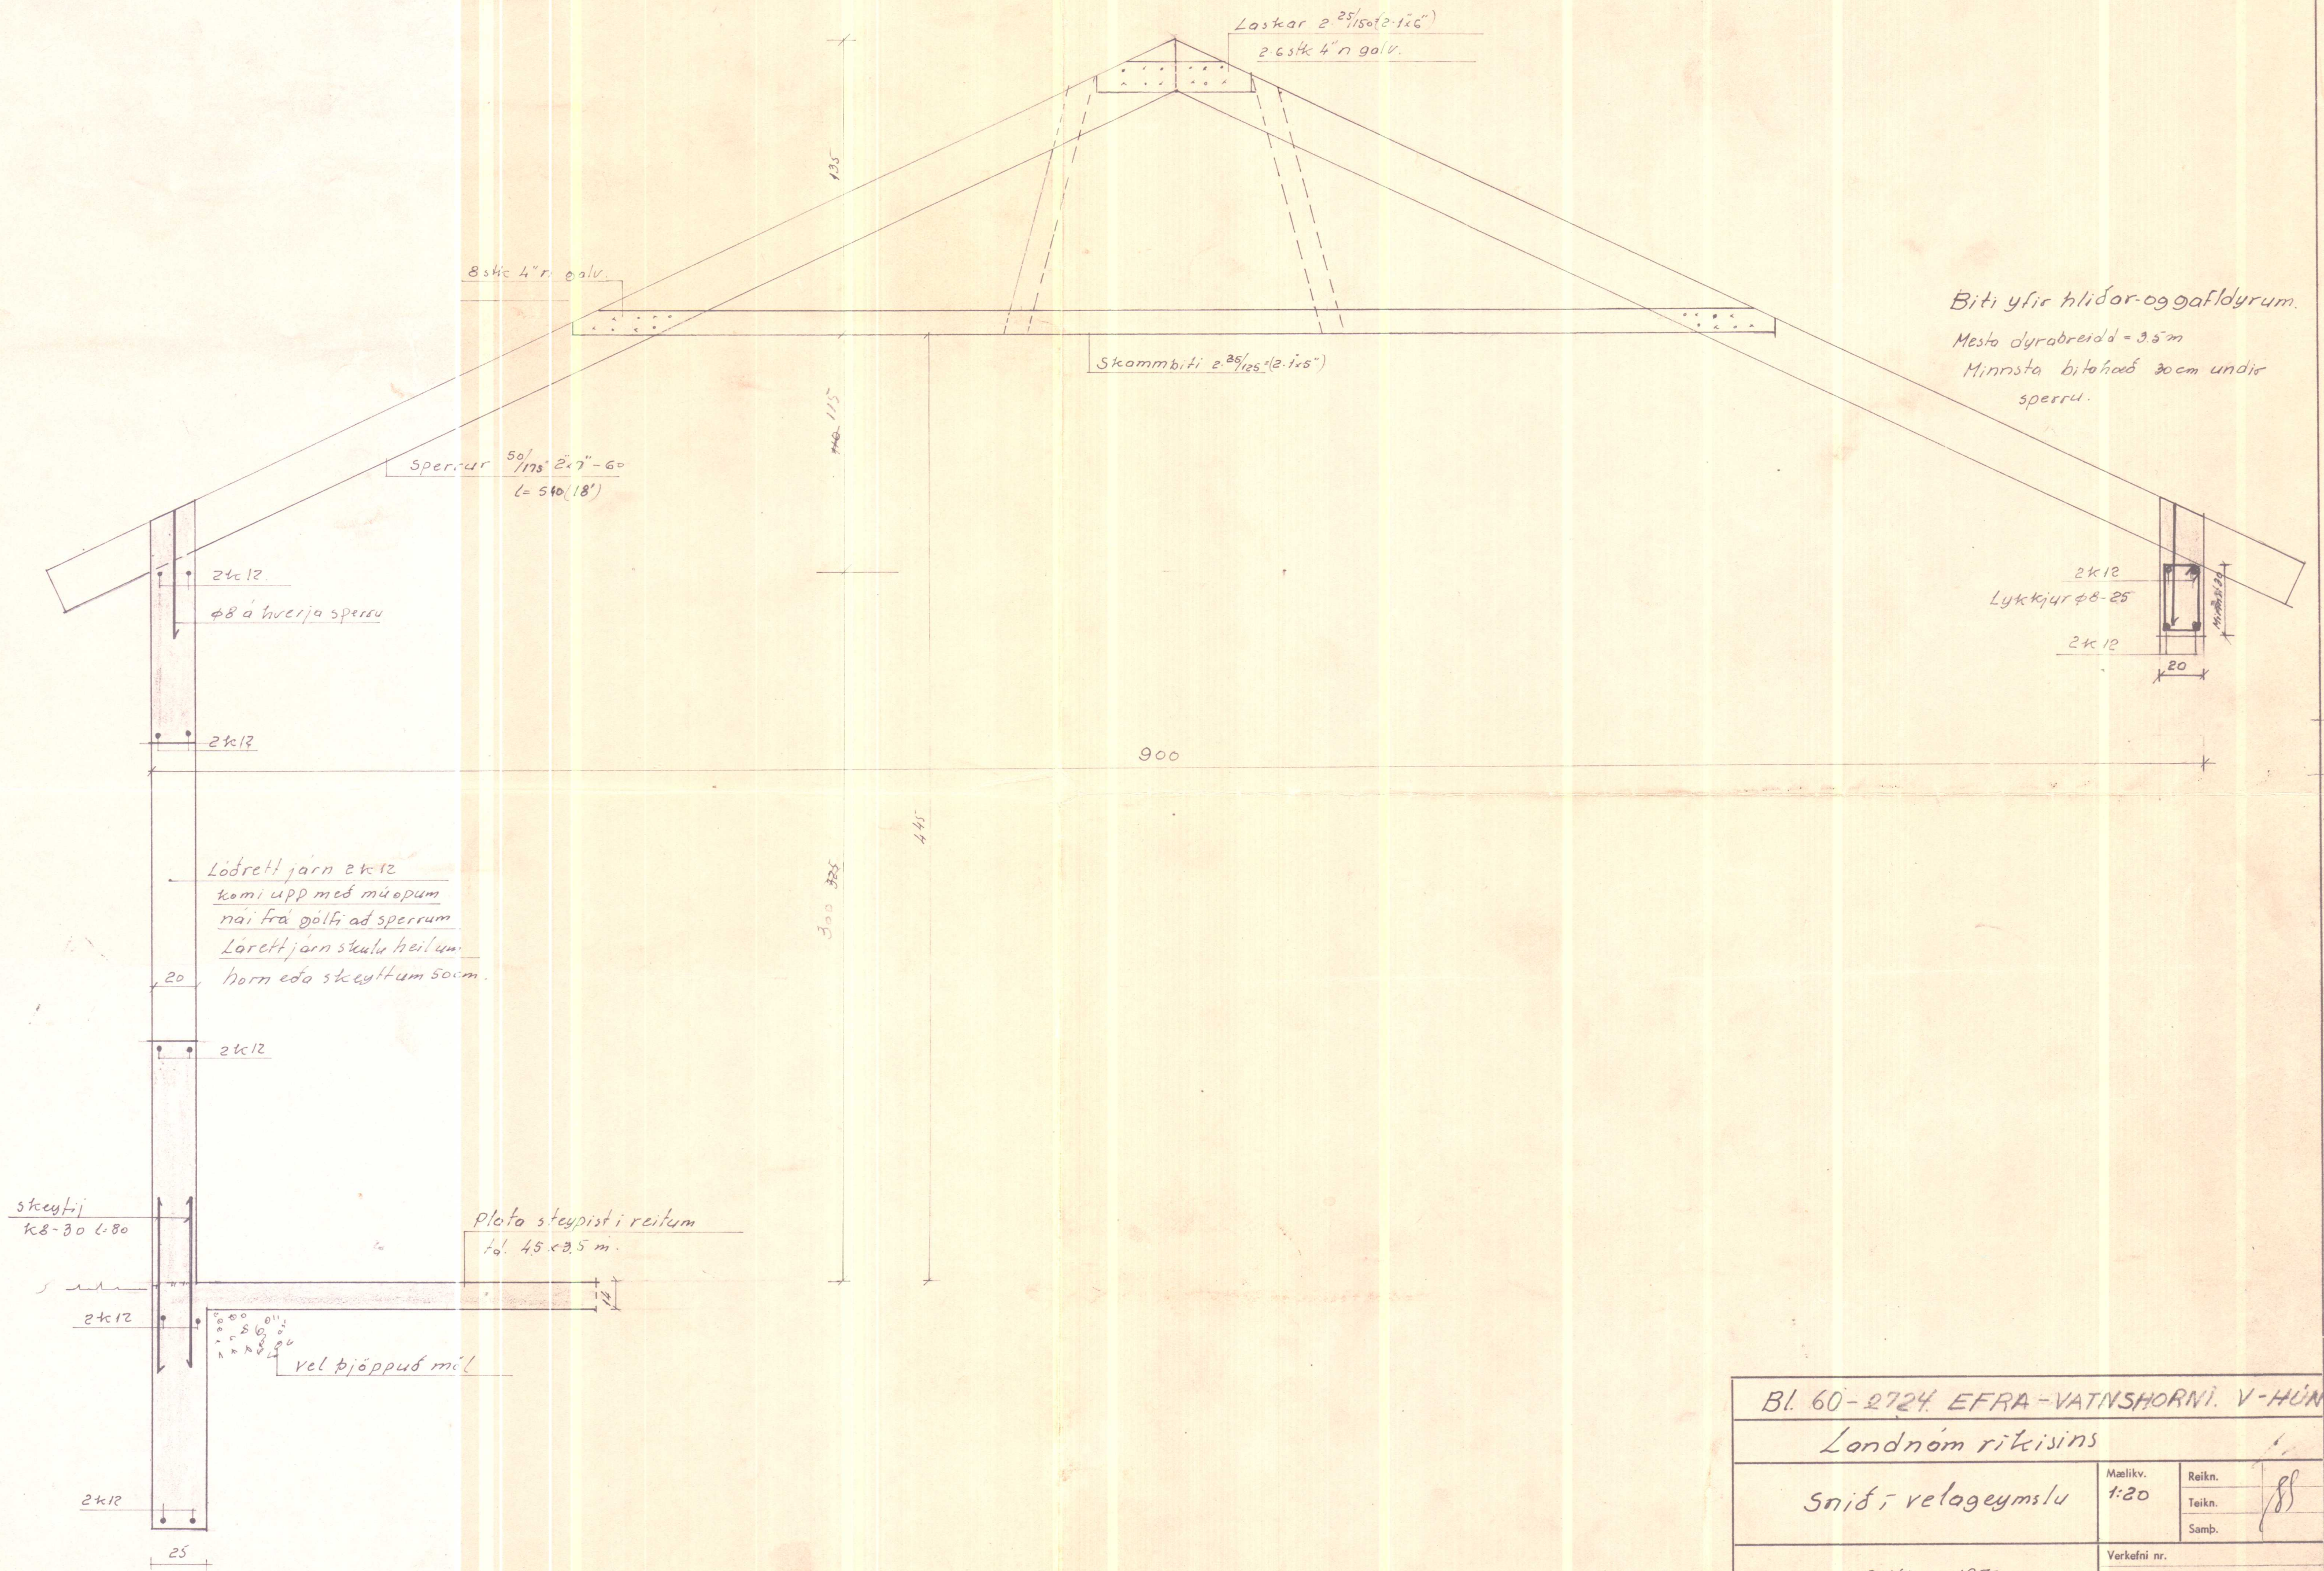

Bl. 60-2724 EFRA-VATNSHORN. V-HÚN			
Landnám ríkisins			
Sníð- og velageymslu	Mælikv.	Reikn.	88
	1:20	Teikn.	
		Samb.	
Reykjavík, Október 1976		Verkefni nr.	
Sig. Sigurðsson		1.	
		Breytingar	


Grunnmynd

M=1:100

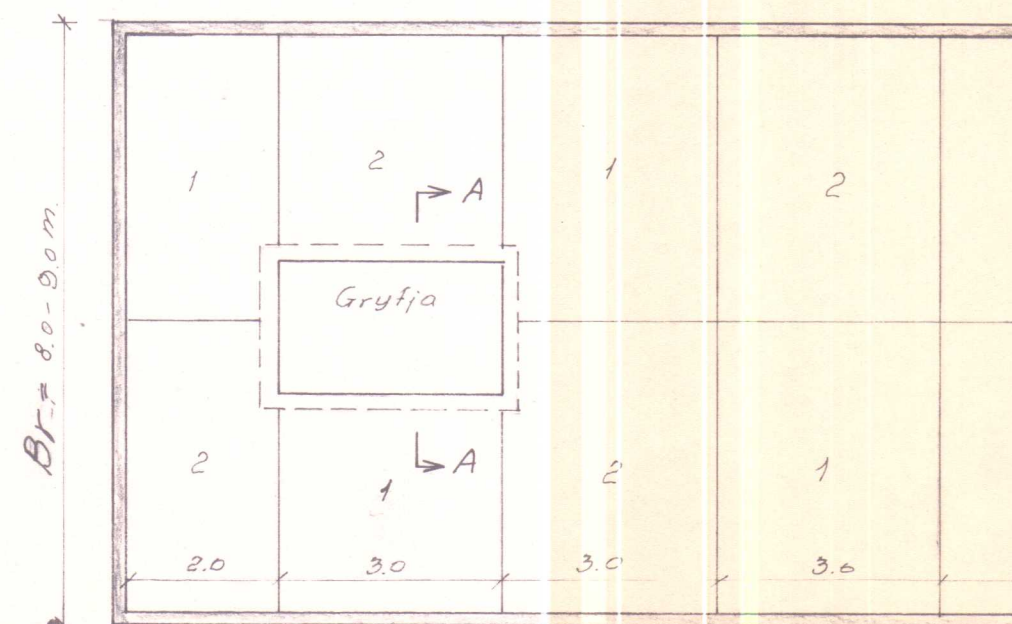

Sníð A-A

M=1:20

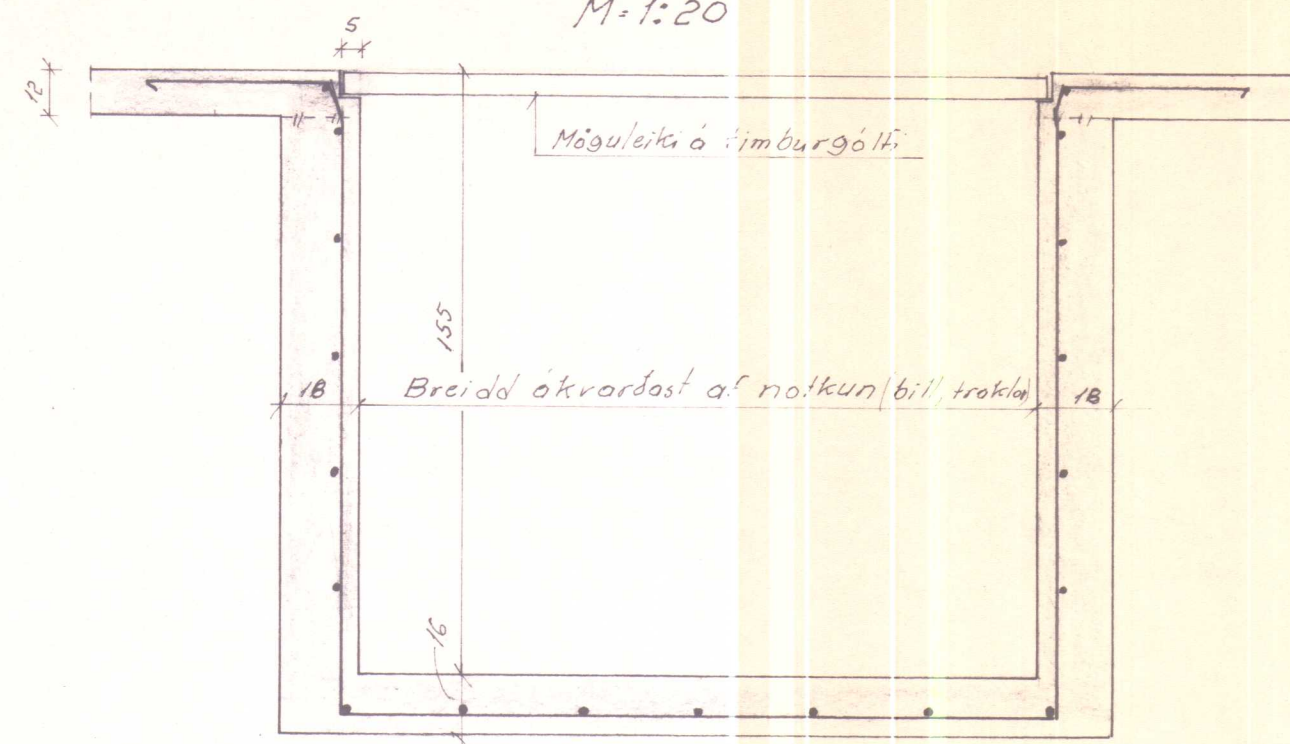

Steypt gólf í velageymslun.

- 1) Fjarlægja skal grasrót og mold í 30-50 cm dýpi undir gólfi og fylla með mál eða sandi í rétta hæð.
- 2) Skipta skal gólfina í reiti t.d. 3x4m. og stýlla upp bordamótum þannig að efribrún bordanna verði í mätvæmlega réttri hæð.
- 3) Retta af sand eða malar yfirborðið, þannig að gólfplatan verði alls staðar 12cm á þykkt.
- 4) Steypa í annan hvern reit, merktir 1 á grunnmynd. Síðan skal sletta gólfid vandlega með borði og múrbretti. Notaðu hlíðarborðin sem rettstæði.
- 5) Þegar steypa er nægilega hörð (eftir 1-2 daga) skal fjarlægja mótaborðin og steypa í þó reiti sem eftir er, merktir 2 á grunnmynd. Sletta skal gólfid á sama hátt og áður og nota steypu reitina sem rettstæði.
- 6) Halda skal gófinu rökku í um það bil 10 daga.

Bl. 60-2724 EFRA-VATNSHORN V.-HÚN			
Landnám ríkisins			
Gólf í velageymslun	Mælikv. 1: 100 1: 20	Reikn. Teikn. Samb.	18
Reykjavík, Október 1976	Verkefni nr. 2.		
Breytingar			