
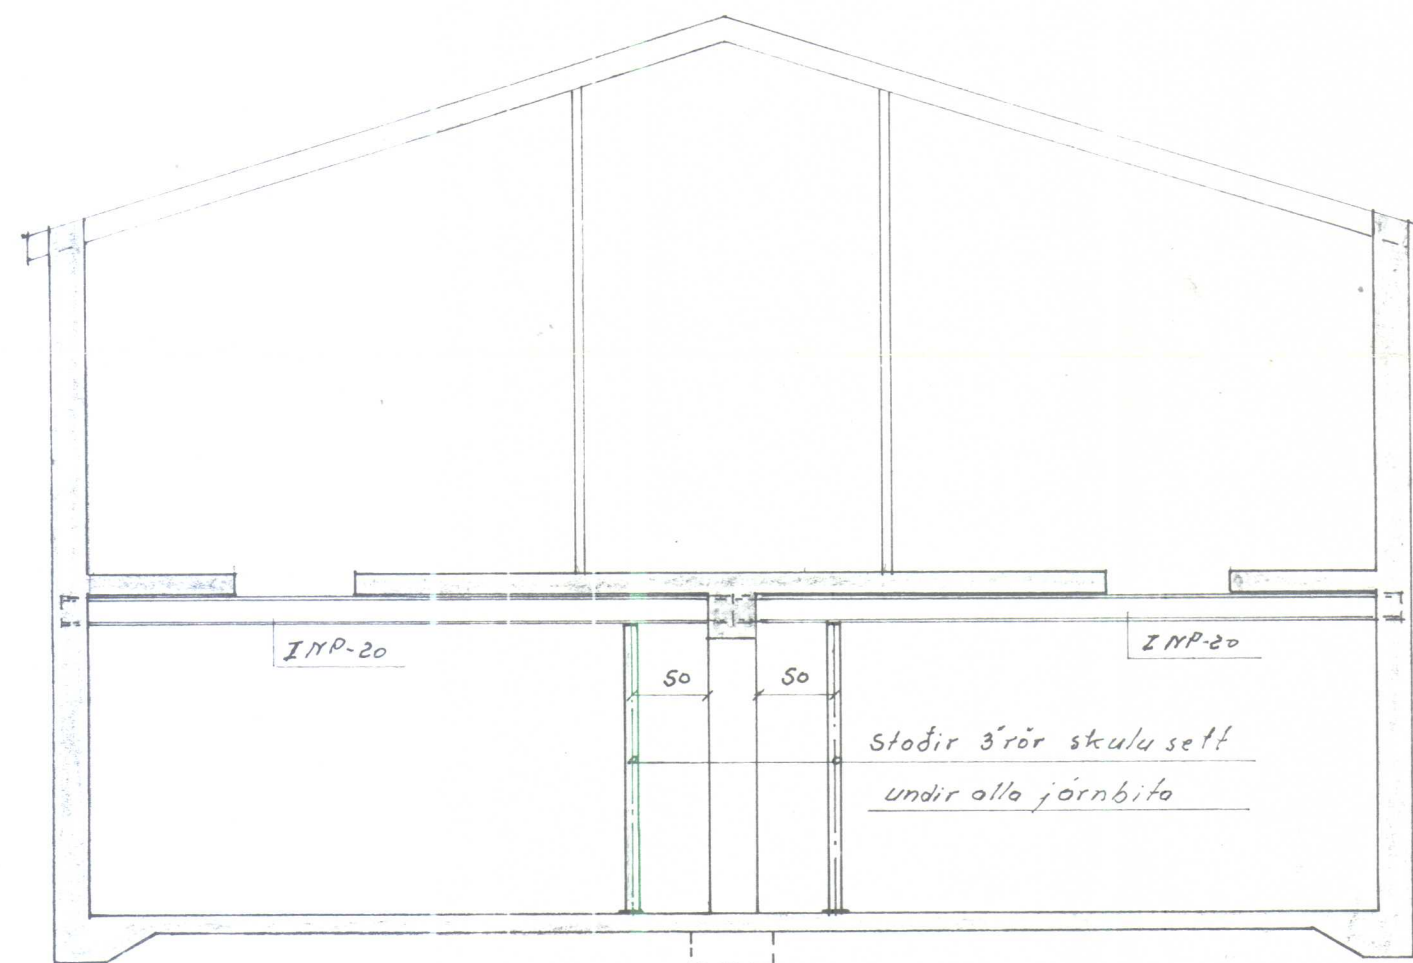


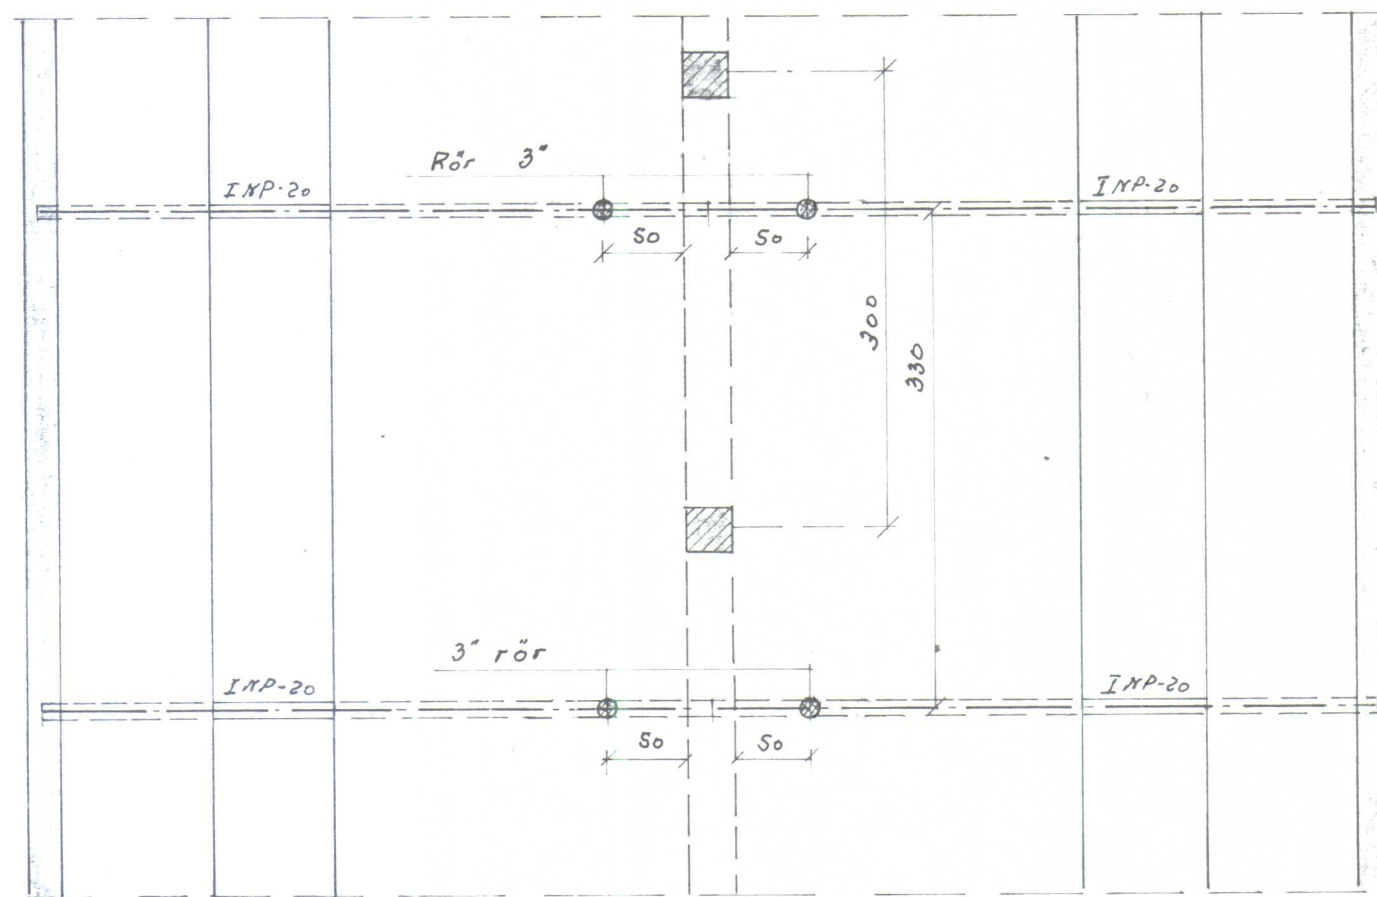

Styrkja skal þverbita með stöðum (3" rör)
eins og sýnt er á teikn (50cm frá langbita)

Sjóða skal plötu (200x200x15mm) nedan á stöðarföt.
Ef hætta er talin á að botnplata sigi undir
stöðarlæti þarf að gera frekari ródútafanir.
Stöðir skulu passa vel undir bita og skal
reka járnfleiga á milli stöðar og bita og
sjóða síðan fast saman.

Ingvar Gílgjar

Efri- Torfustadur			
Landnám ríkisins.			
Styrking á fjölgólf	Mælikv.	Reikn.	89
	1:50	Teikn.	
		Samb.	
Reykjavík, ágúst '72		Verkefni nr.	
Sig. Sigurðsson			
		Breytingar	