



Grunnmynd

M=1:100

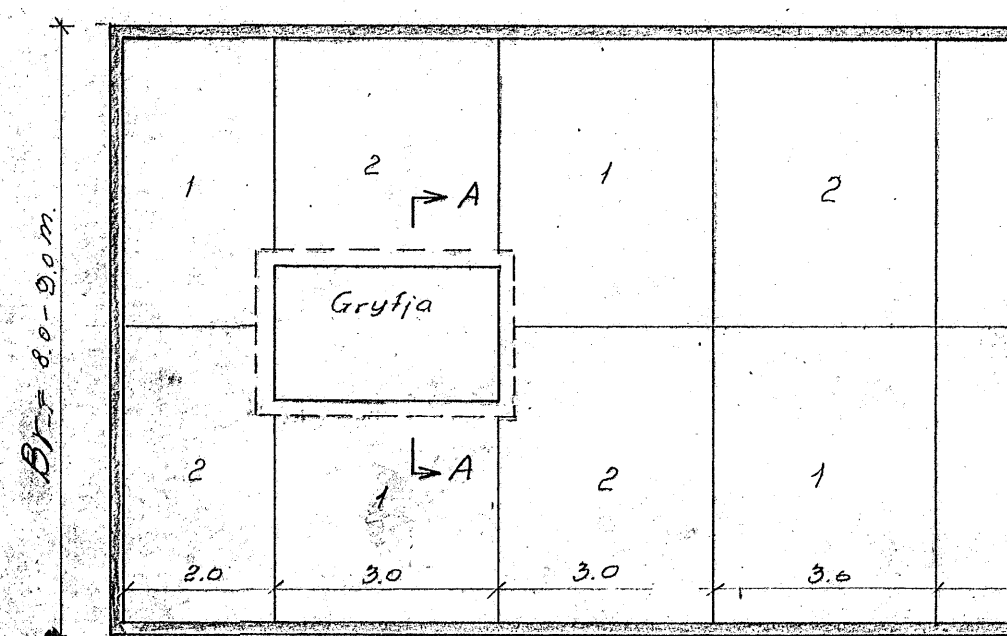

Snid A-A

M=1:20

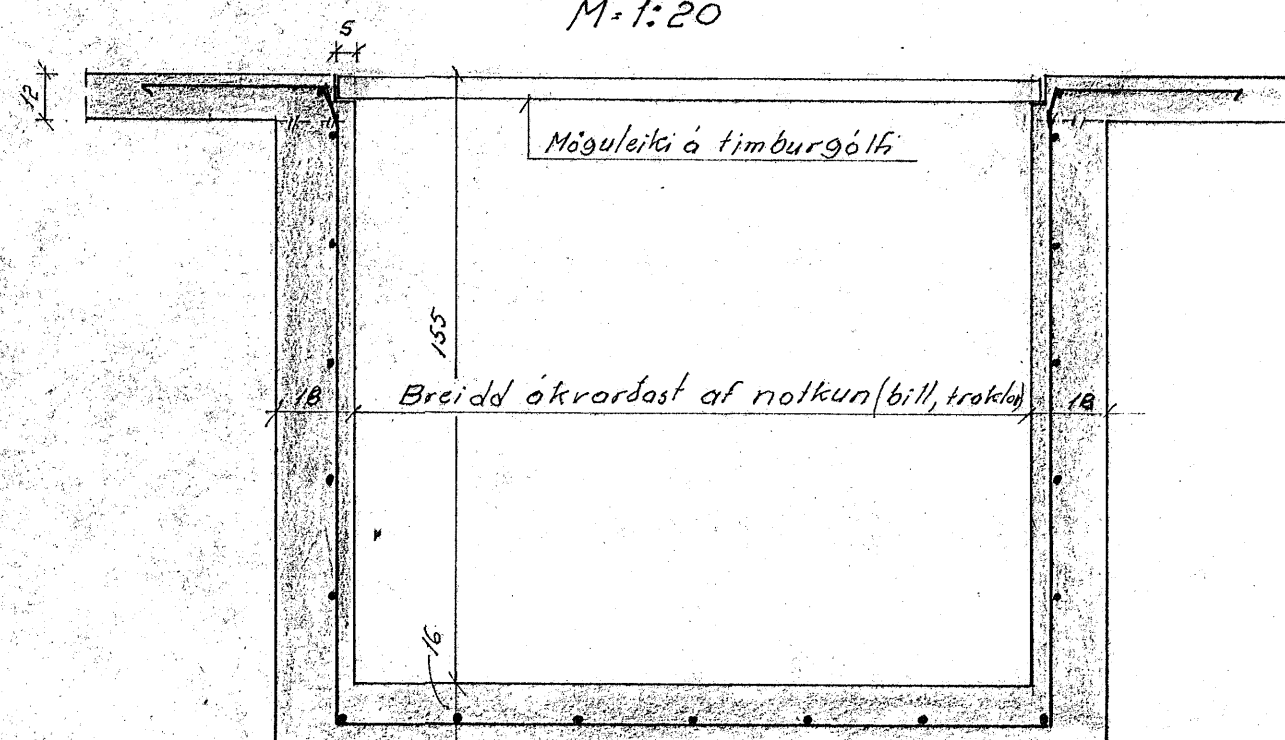

Steypt gólf í velageymslurn.

- 1) Fjarlægja skal grasrót og mold í 30-50 cm dýpi undir gólfu og fylla með málæða sandi í rétta hæð.
- 2) Skeipta skal gólfinu í reiti t.d. 3x4m. og stýlla upp bordamótum þannig að efribrún bordanna verði í nákvæmlega réttri hæð.
- 3) Rétta af sand eða malar yfirborðið, þannig að gólfplatan verði alls staðar 12 cm á þykkt.
- 4) Steypa í annan hvern reit, merktir 1 á grunnmynd. Síðan skal stétta gólfid vandlega með borði og múrbretti. Notaðu hlíðarborðin sem rettstæði.
- 5) Þegar steypan er nægilega hörð (eftir 1-2 daga) skal fjarlægja mótaborðin og steypa í þó reiti sem eftir eru, merktir 2 á grunnmynd. Stétta skal gólfid á sama hátt og áður og nota steypu reitina sem rettstæði.
- 6) Halda skal gófinu röku í um það bil 10 daga.

Bl. 60-1800 Fjörðarhorn, Bæjarbrú, Strand.			
Landnám ríkisins			
Gólf í velageymslurn	Málkv. 1:100 1:20	Reikn. Teikn. Samb.	18
Reykjavík, september 1977	Verkefni nr.		
<i>[Signature]</i>	2.		
Breytingar			