



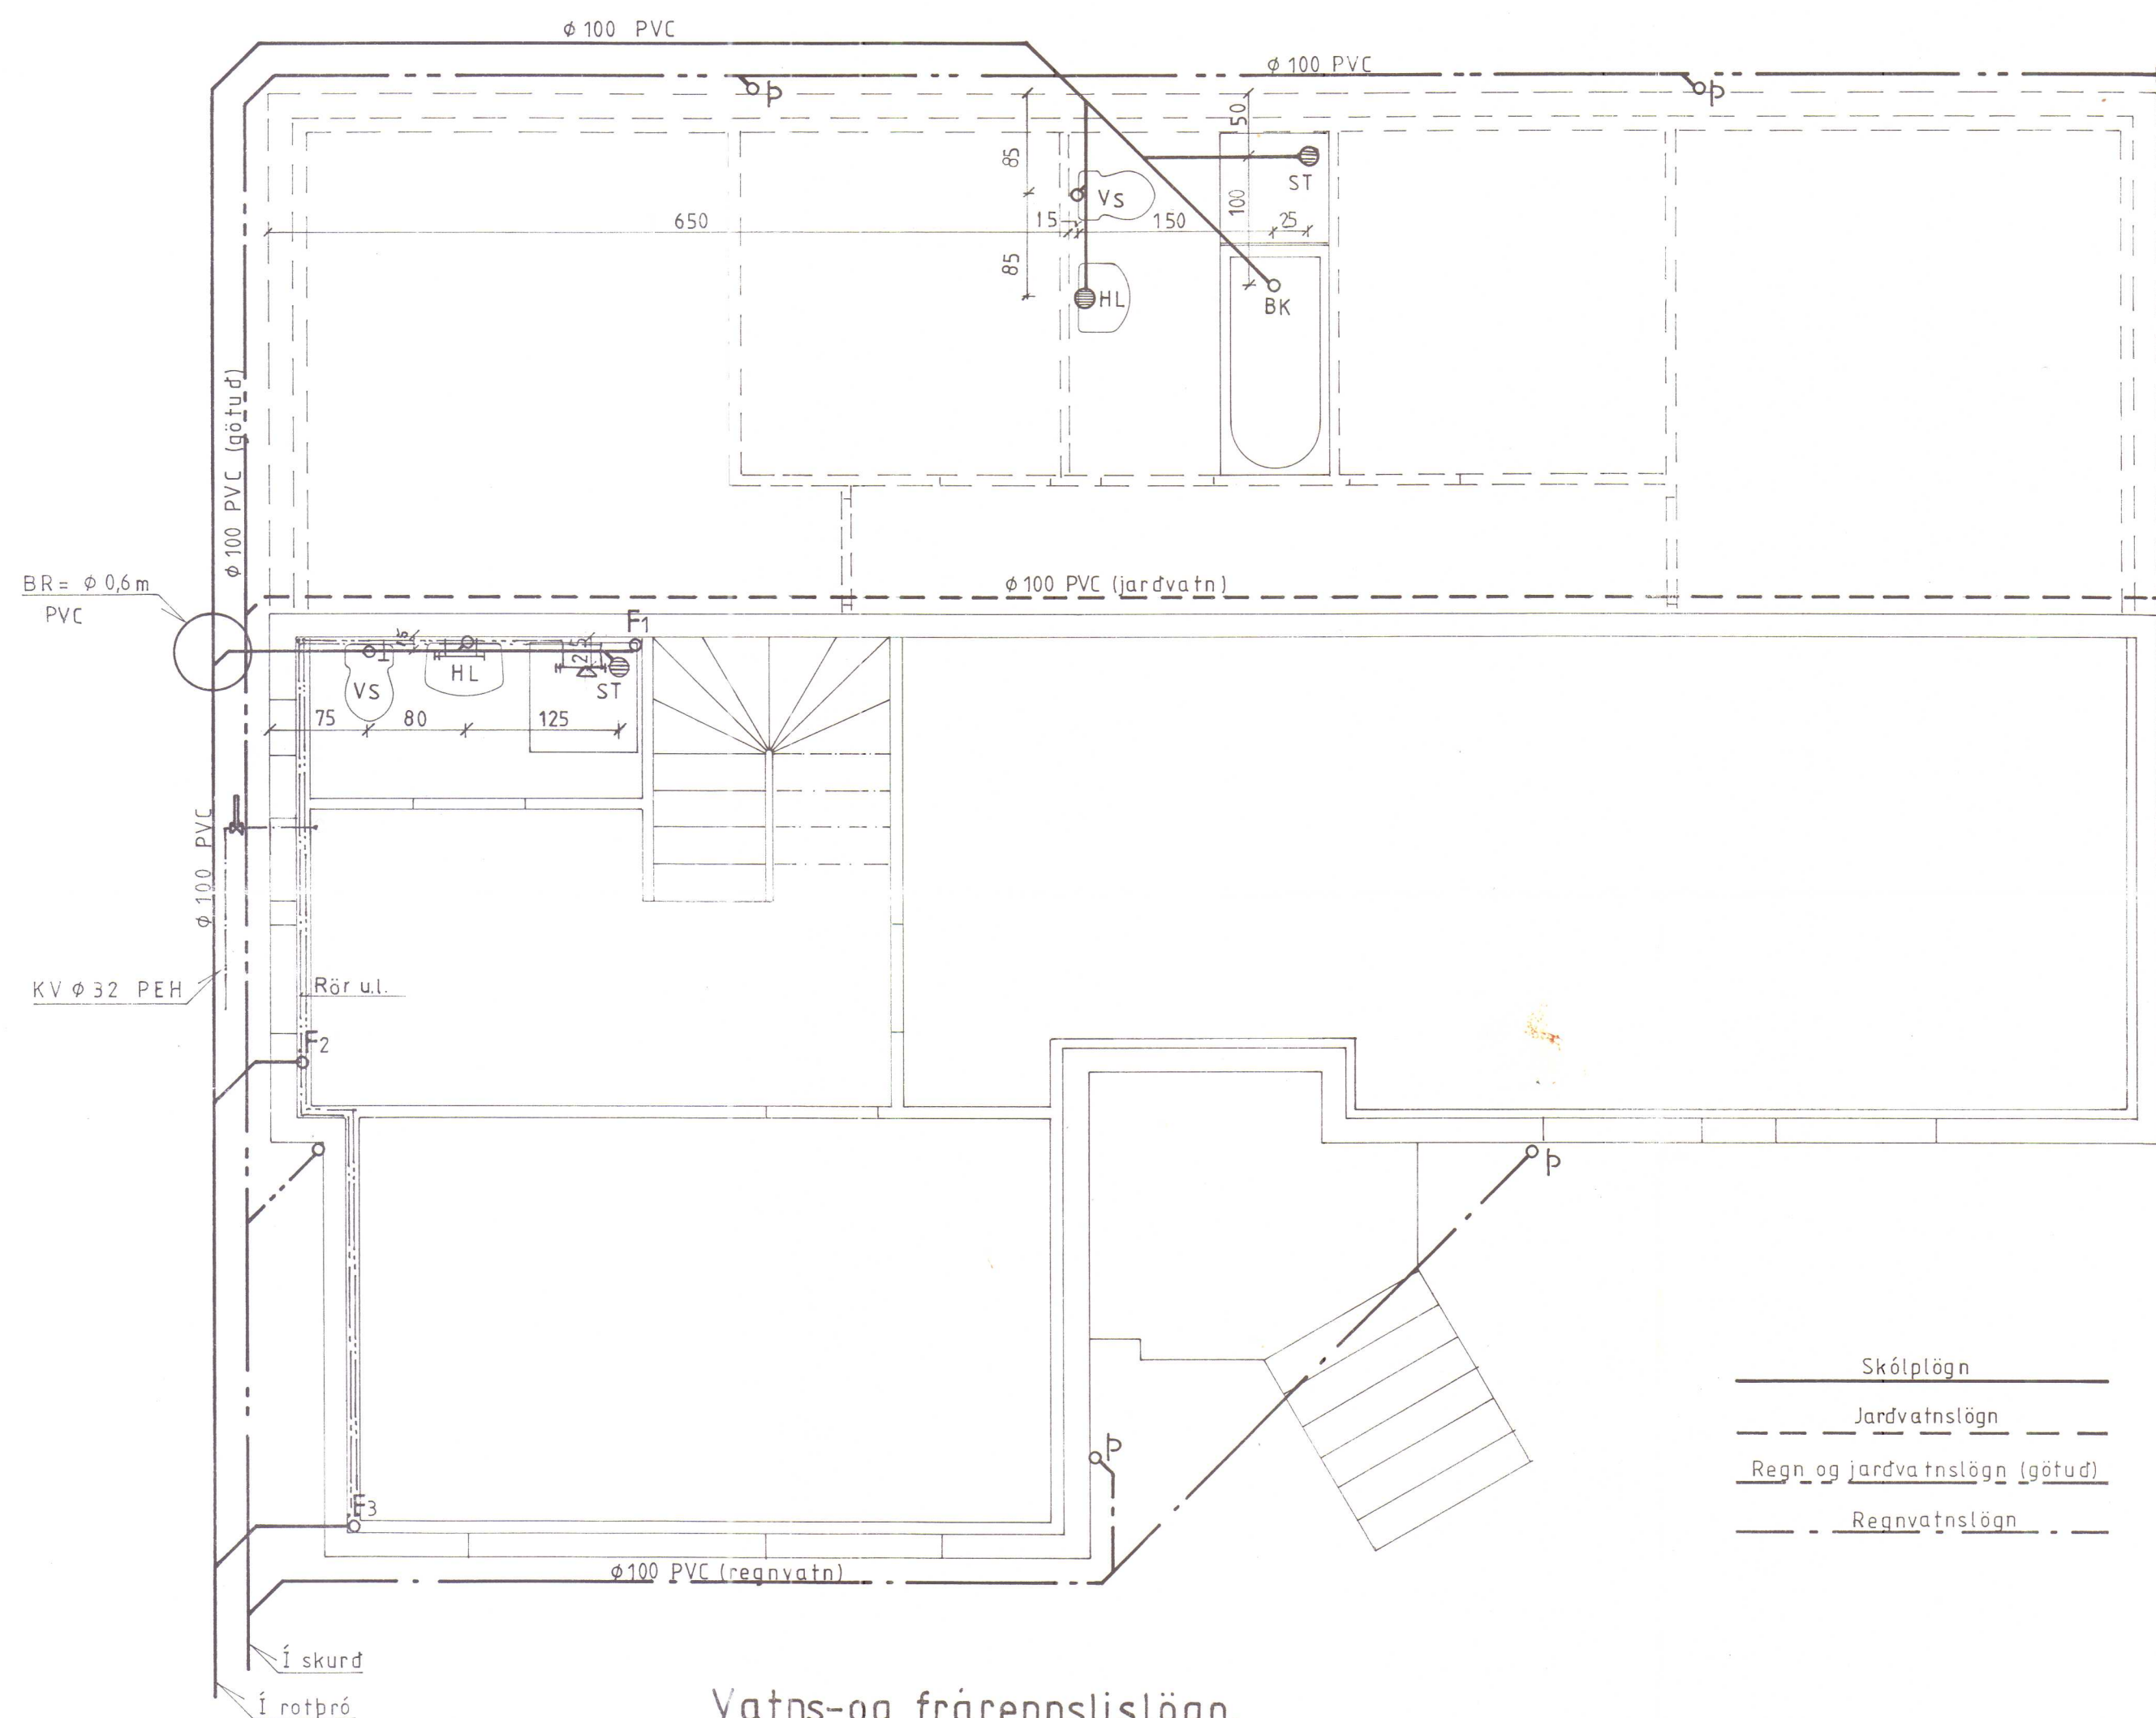

Vatns-og frárennislögn.
Grunnmynd.
M=1:50

Skólplögn
Jardvatnslögn
Regn og jardvatnslögn (götuð)
Regnvatnslögn

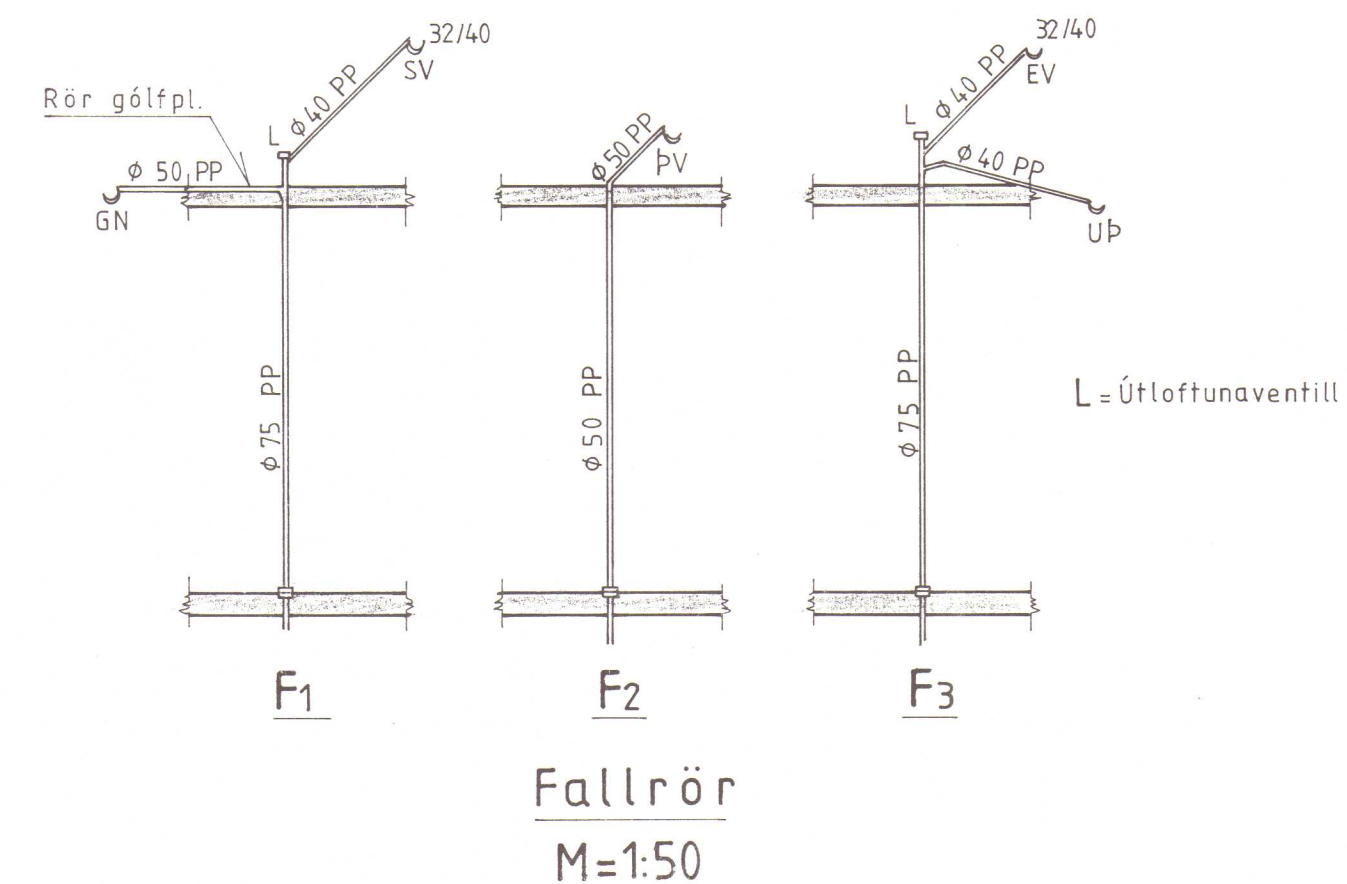

Frárennislör í jörð skulu vera úr PVC plasti.
Samskeyti skulu þétt með sérstökum gummíhringjum.
Lagnir skulu leggjast í þjappaðan sand þannig að þær hvíli á belgnum.
Minnsti halli á skólprörum skal vera 20‰ (2 cm á m) en jarðvatnslögn 10 % .
Lagnir skulu hafa jafnan halla á milli tengistykkja.
Stútum skal loka með plastlokum.